


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ФЛИПБУКА

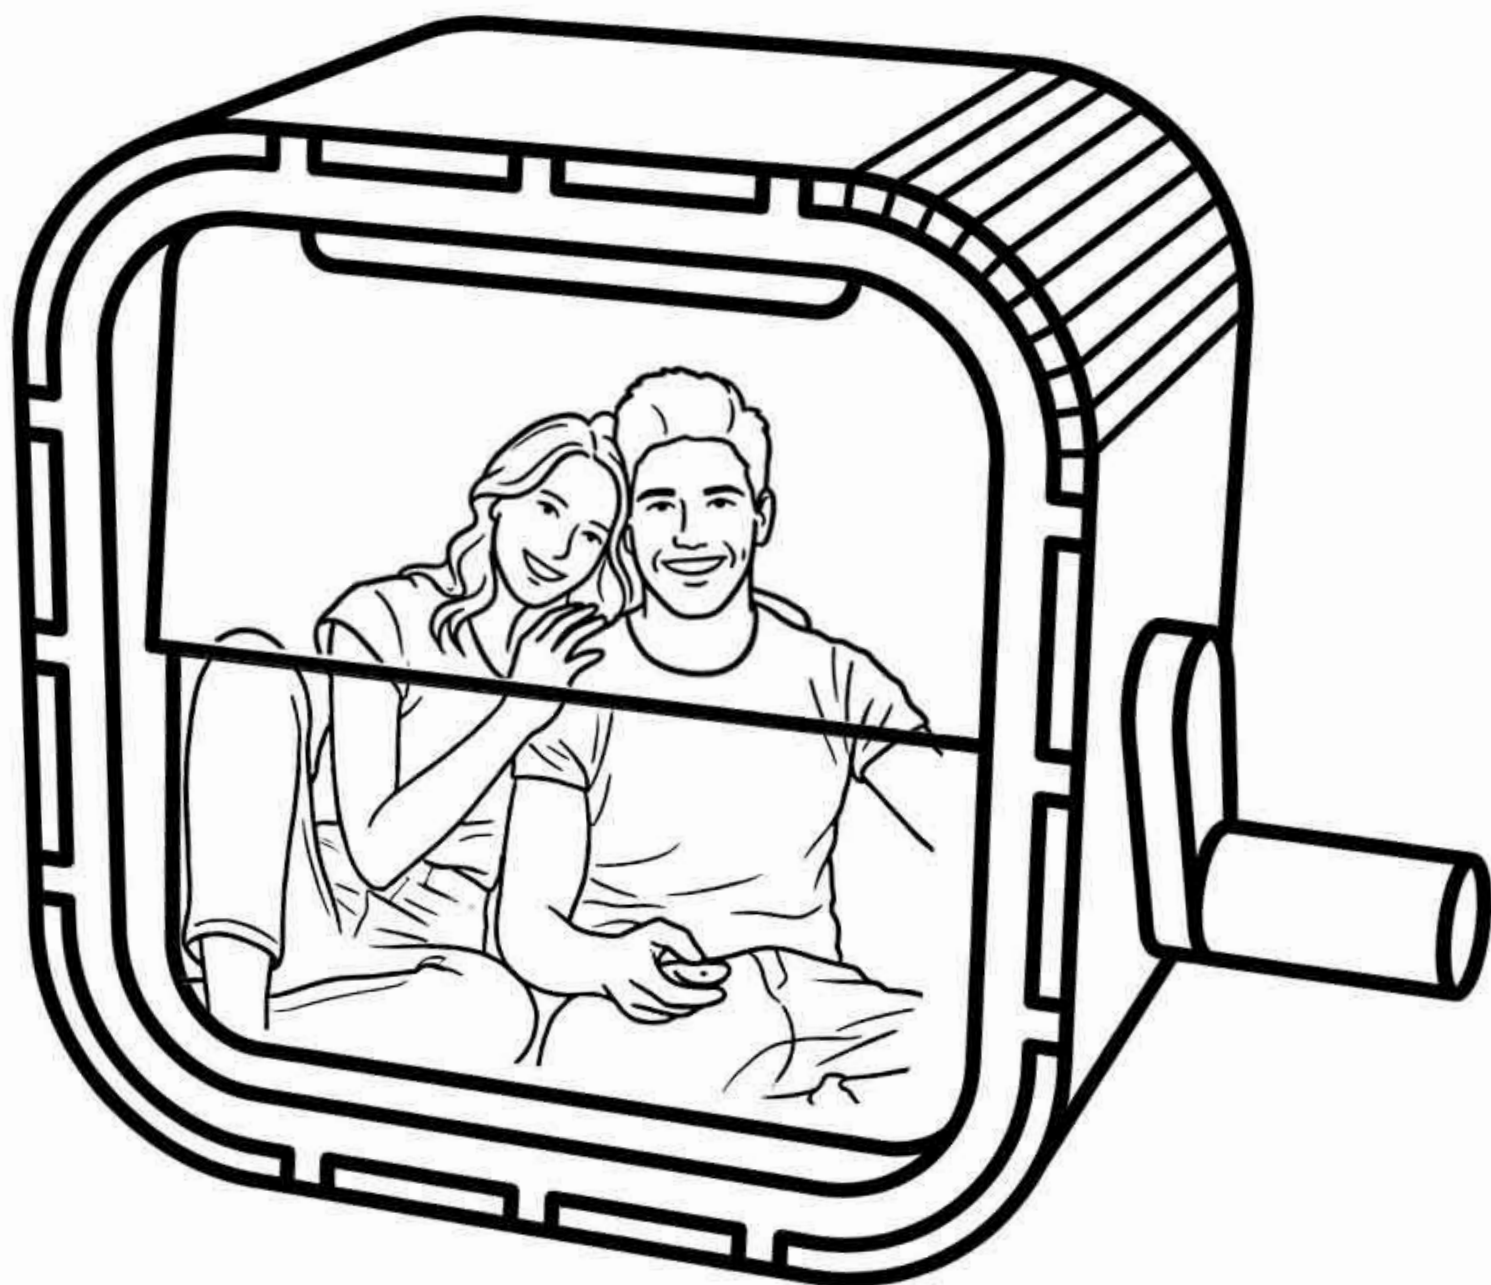

Перед сборкой посмотрите видеоинструкцию



Отсканируйте QR-код камерой телефона

Сначала посмотрите видео, потом начинайте клеить.

Это уменьшит количество ошибок.

1. НАПЕЧАТАЙТЕ 12 ФОТО РАЗМЕРОМ 10×10 CM

Лучше печатать без белых полей.

Важно:

Не размещайте лица и важные детали прямо по центру фото.

По центру будет горизонтальная линия разреза.




2. ОБВЕДИТЕ ФОТО ПО ПЛАСТИНАМ

Возьмите **пластины**.

Положите их на обратную сторону фото:

- одна пластина сверху;
- вторая пластина снизу.

Обведите контур пластин тонкой ручкой или карандашом.

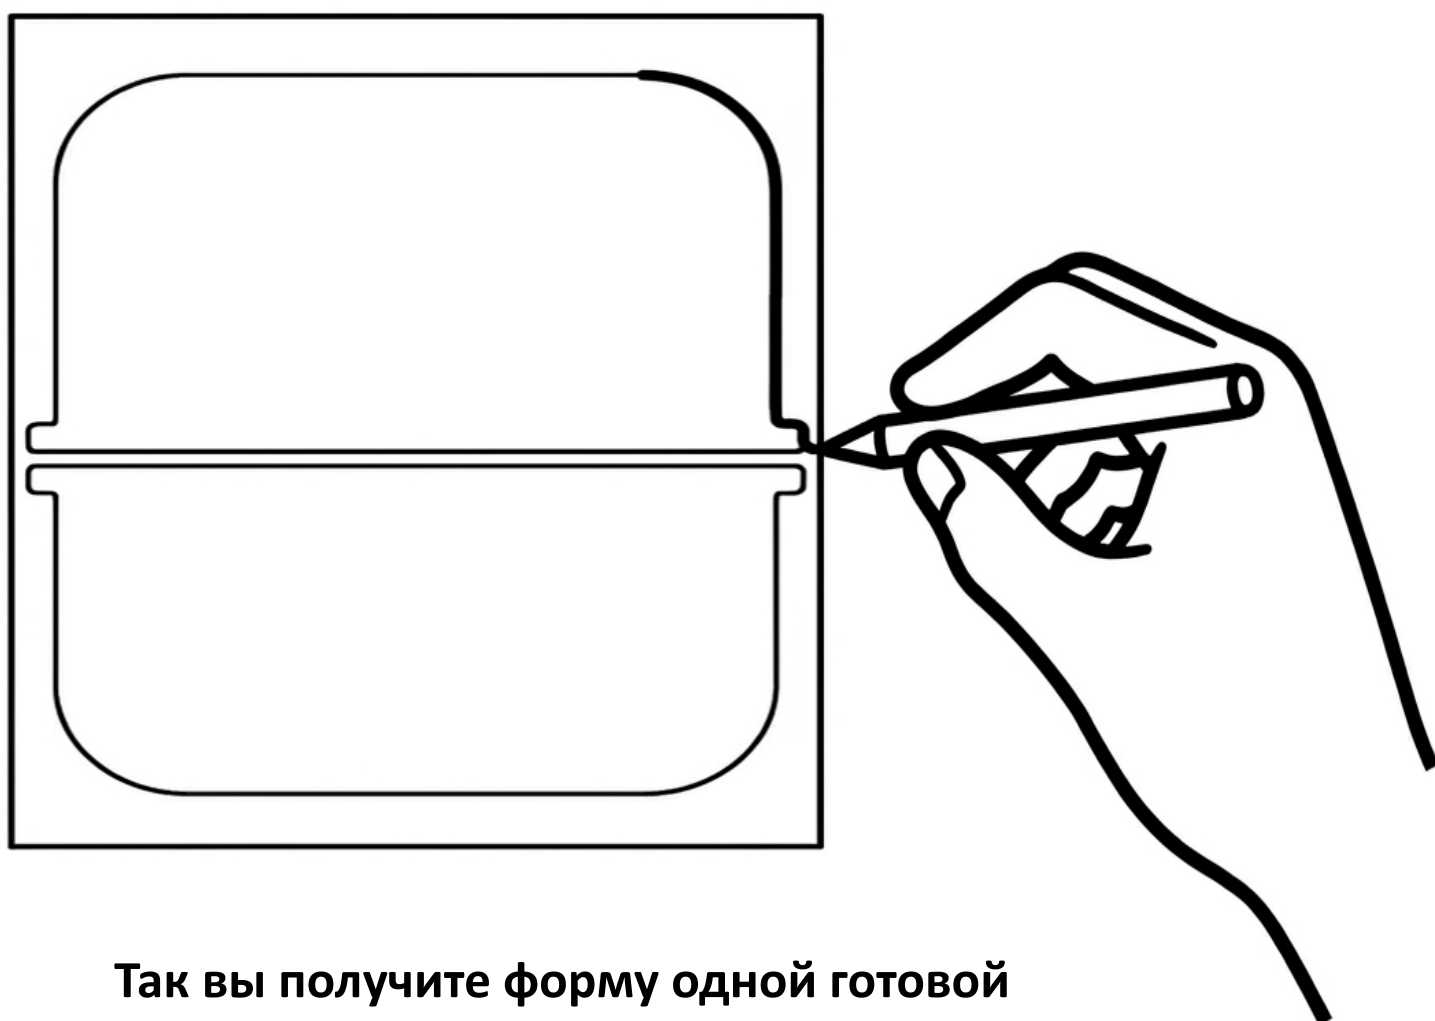


Так вы получите форму одной готовой фотографии.

3. ВЫРЕЖЬТЕ ФОТО ПО КОНТУРУ

Вырежьте фото ножницами по нарисованному контуру (вырезанные фото должны совпадать по размеру с клейкими пластинами)

Получится:

- **верх фото;**
- **низ фото**

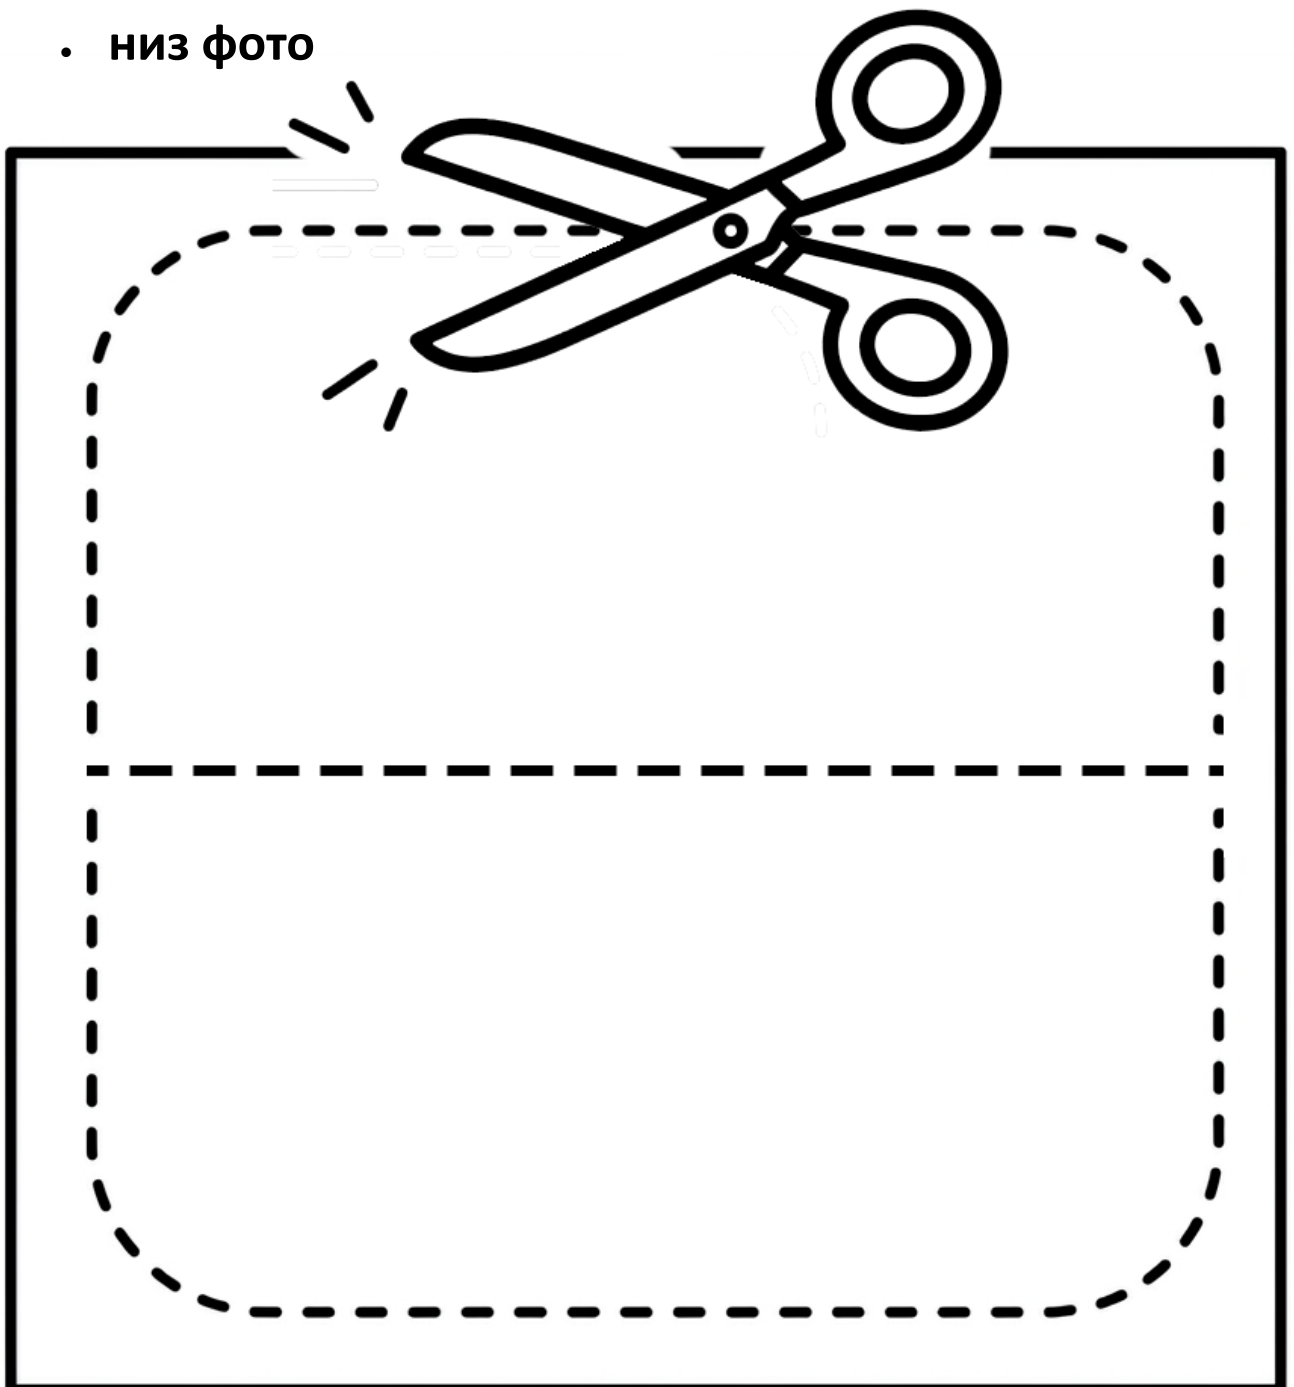

4. ПОДПИШИТЕ ФОТО

Чтобы не перепутать порядок, подпишите половинки с обратной стороны:

- 1 — верх
- 1 — низ
- 2 — верх
- 2 — низ
- 3 — верх
- 3 — низ

И так до фото №12.

Писать нужно на обратной стороне фото, а не на лицевой. **(сильно давить ручкой на фото нельзя, будет видно с обратной стороны)**

Фото 1 верх	Фото 2 верх	Фото 3 верх	Фото 4 верх
Фото 1 низ	Фото 2 низ	Фото 3 низ	Фото 4 низ
Фото 5 верх	Фото 6 верх	Фото 7 верх	Фото 8 верх
Фото 5 низ	Фото 6 низ	Фото 7 низ	Фото 8 низ
Фото 9 верх	Фото 10 верх	Фото 11 верх	Фото 12 верх
Фото 9 низ	Фото 10 низ	Фото 11 низ	Фото 12 низ


5. СНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

На пластинах уже есть клей.

Перед наклеиванием снимите защитную пленку, как с двустороннего скотча.

Снимайте пленку только перед наклеиванием.

Снимать пленку со всех пластин сразу не нужно.

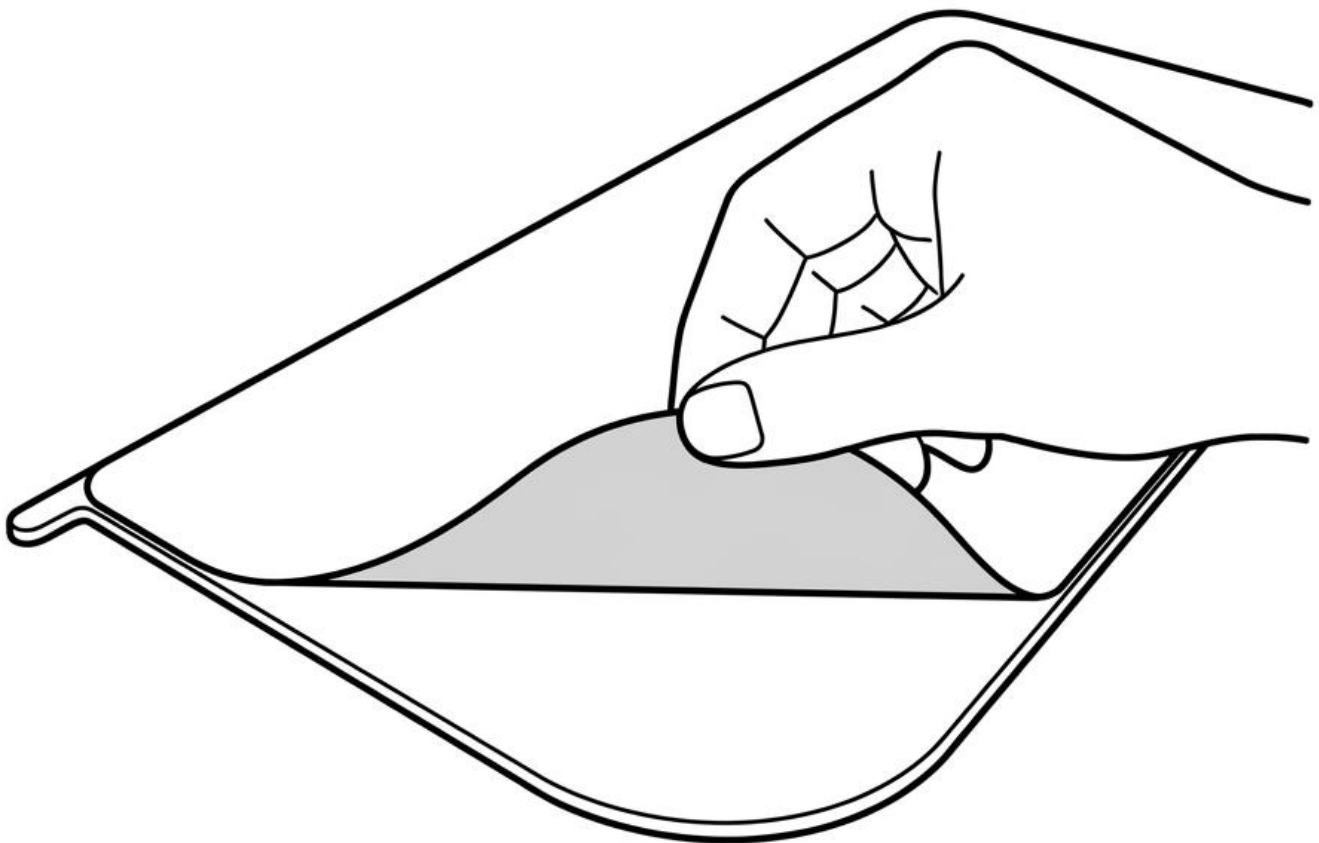

6. САМАЯ ВАЖНАЯ СХЕМА ПОКЛЕЙКИ

ВНИМАНИЕ

Пластина имеет две стороны для клейки фото:

верх — когда усики находятся снизу;

низ — когда усики находятся сверху.

Верх фото клеится на одну пластину.

Низ этого же фото клеится на следующую пластину.

Клейте так:

Верх первого фото — на верх пластины №1.

Низ первого фото — на низ пластины №2.

Верх второго фото — на верх пластины №2.

Низ второго фото — на низ пластины №3.

Верх третьего фото — на верх пластины №3.

Продолжайте так до фото №12.

Верх двенадцатого фото — на верх пластины №12.

Низ двенадцатого фото — на низ пластины №1

Пример:

Фото №1

- верх фото №1 → пластина №1;
- низ фото №1 → пластина **№2**.

Фото №2

- верх фото №2 → обратная сторона пластины №2;
- низ фото №2 → пластина №3.

Фото №3

- верх фото №3 → обратная сторона пластины №3;
- низ фото №3 → пластина №4.

И так далее.

Фото №12

- верх фото №12 → обратная сторона пластины №12;
- низ фото №12 → обратная сторона пластины №1.

Так флипбук замыкается в круг.


Более наглядно процесс показан в видеоролике, QR-код в начале инструкции.

7. ПРИКЛЕЙТЕ ФОТО РОВНО

Приклейте половинку фото на пластину.

Совместите края фото с краями пластины.

Клейте аккуратно. После приклеивания фото сложно отклеить обратно.

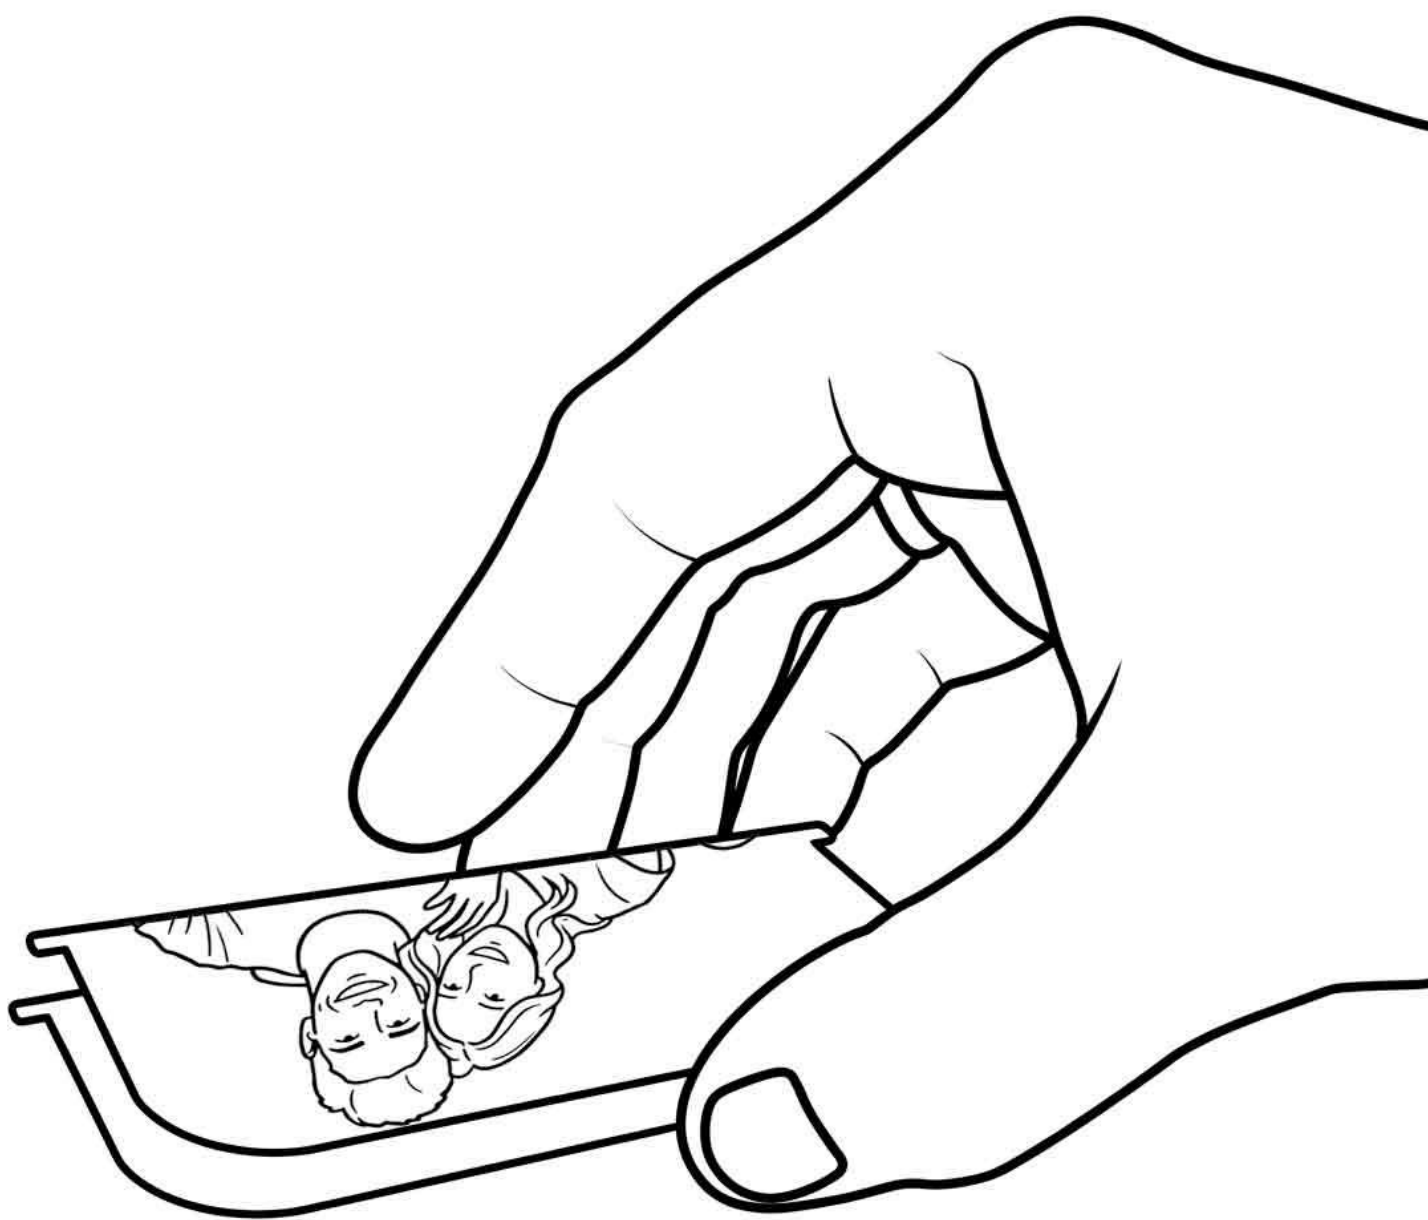


8. ЕСЛИ ОШИБЛИСЬ

Если фото приклеено неправильно:

1. Немного нагрейте пластину феном;
2. Аккуратно отделите фото от пластины;
3. Приклейте заново.

Не перегревайте пластину.

Если пластина испортилась — используйте запасную.

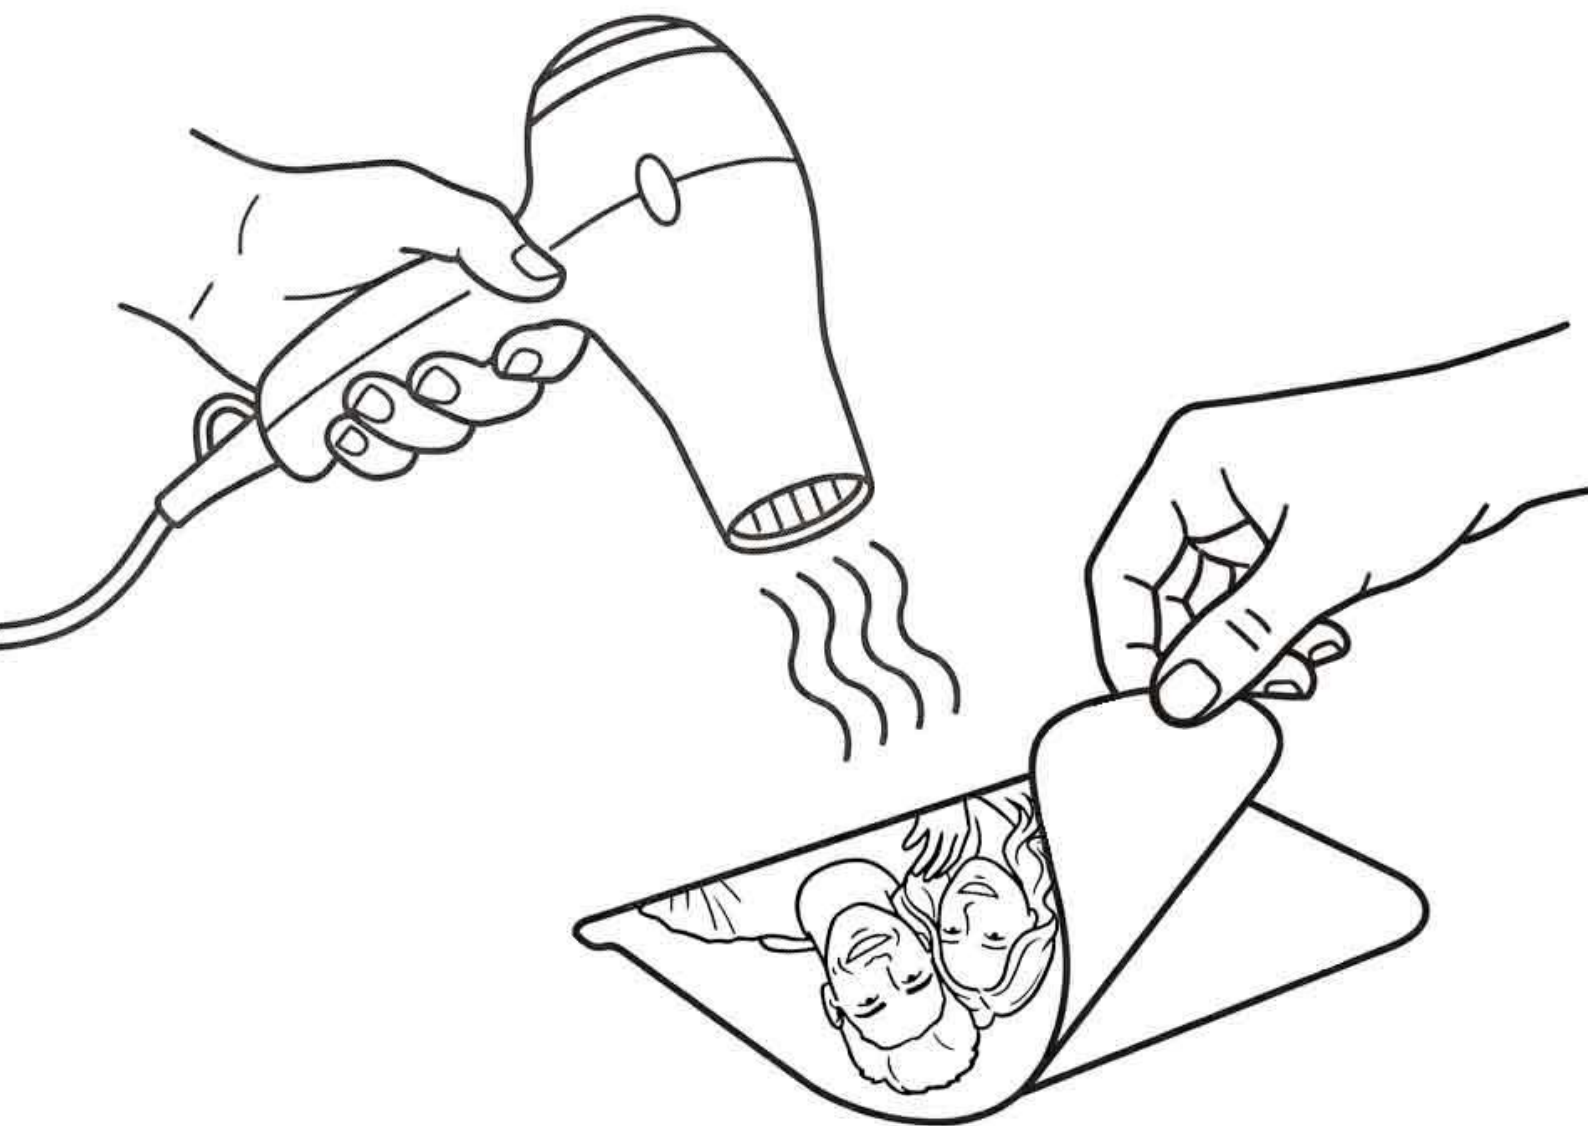

9. ВСТАВЬТЕ ПЛАСТИНУ В ФЛИПБУК

Пластина вставляется в отверстия в прозрачных шестеренках внутри по бокам флипбука.

Сначала вставьте **левый край пластины** в левый паз.


Потом слегка согните пластину дугой и вставьте второй край.

После вставки пластина должна выпрямиться.

Усики пластиковых пластин гнуть нельзя.

Они могут сломаться.


Гнуть можно только саму пластину с фото — слегка, дугой.

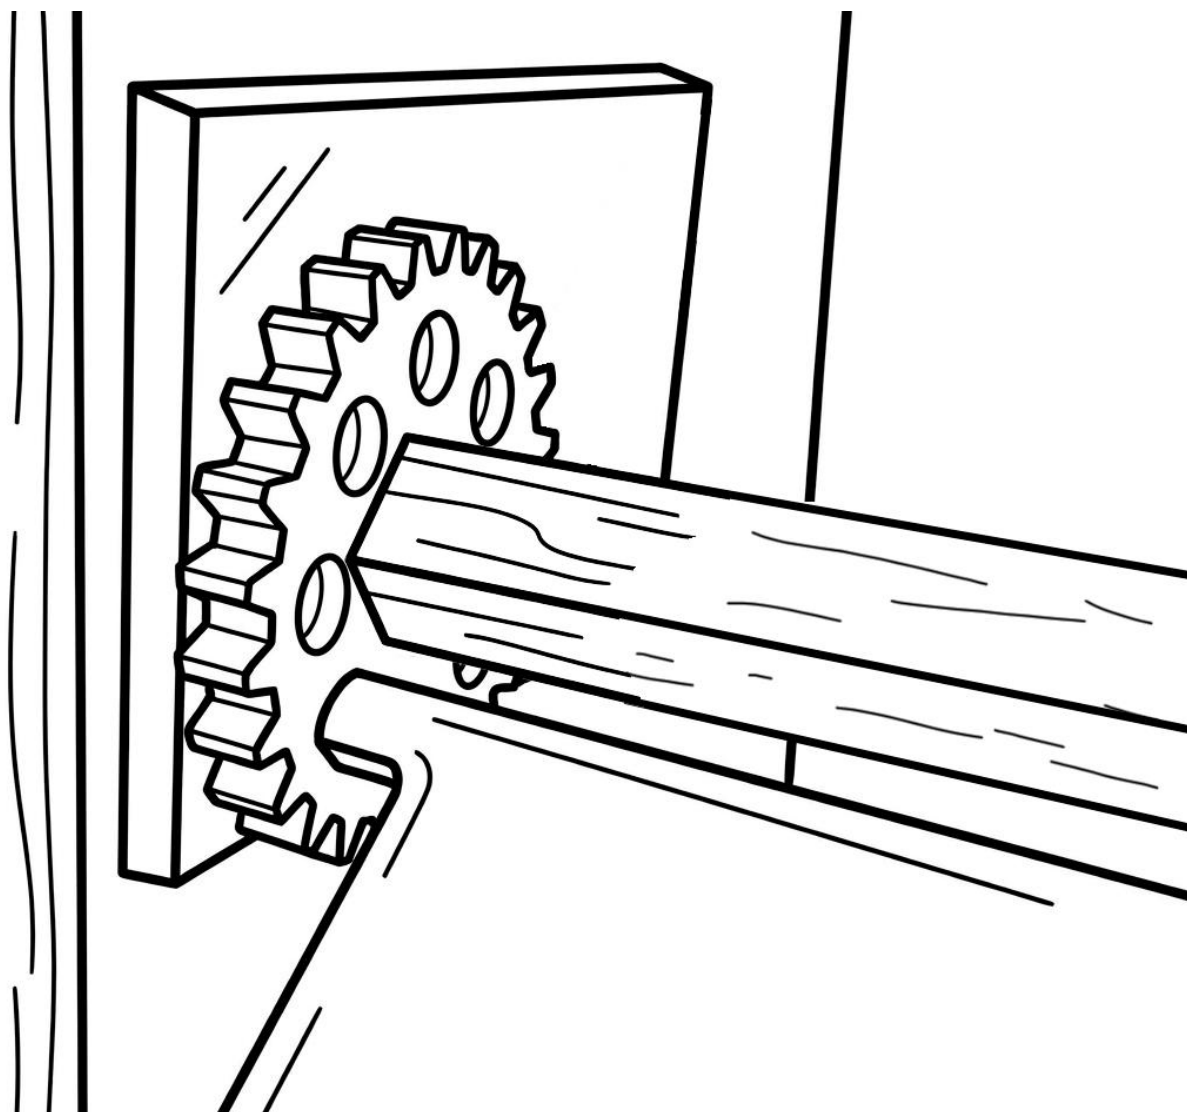

10. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ

После установки всех пластин аккуратно пролистайте флипбук. (ручка крутится только против часовой стрелки)

Если фотографии меняются целиком и по кругу — всё собрано правильно.

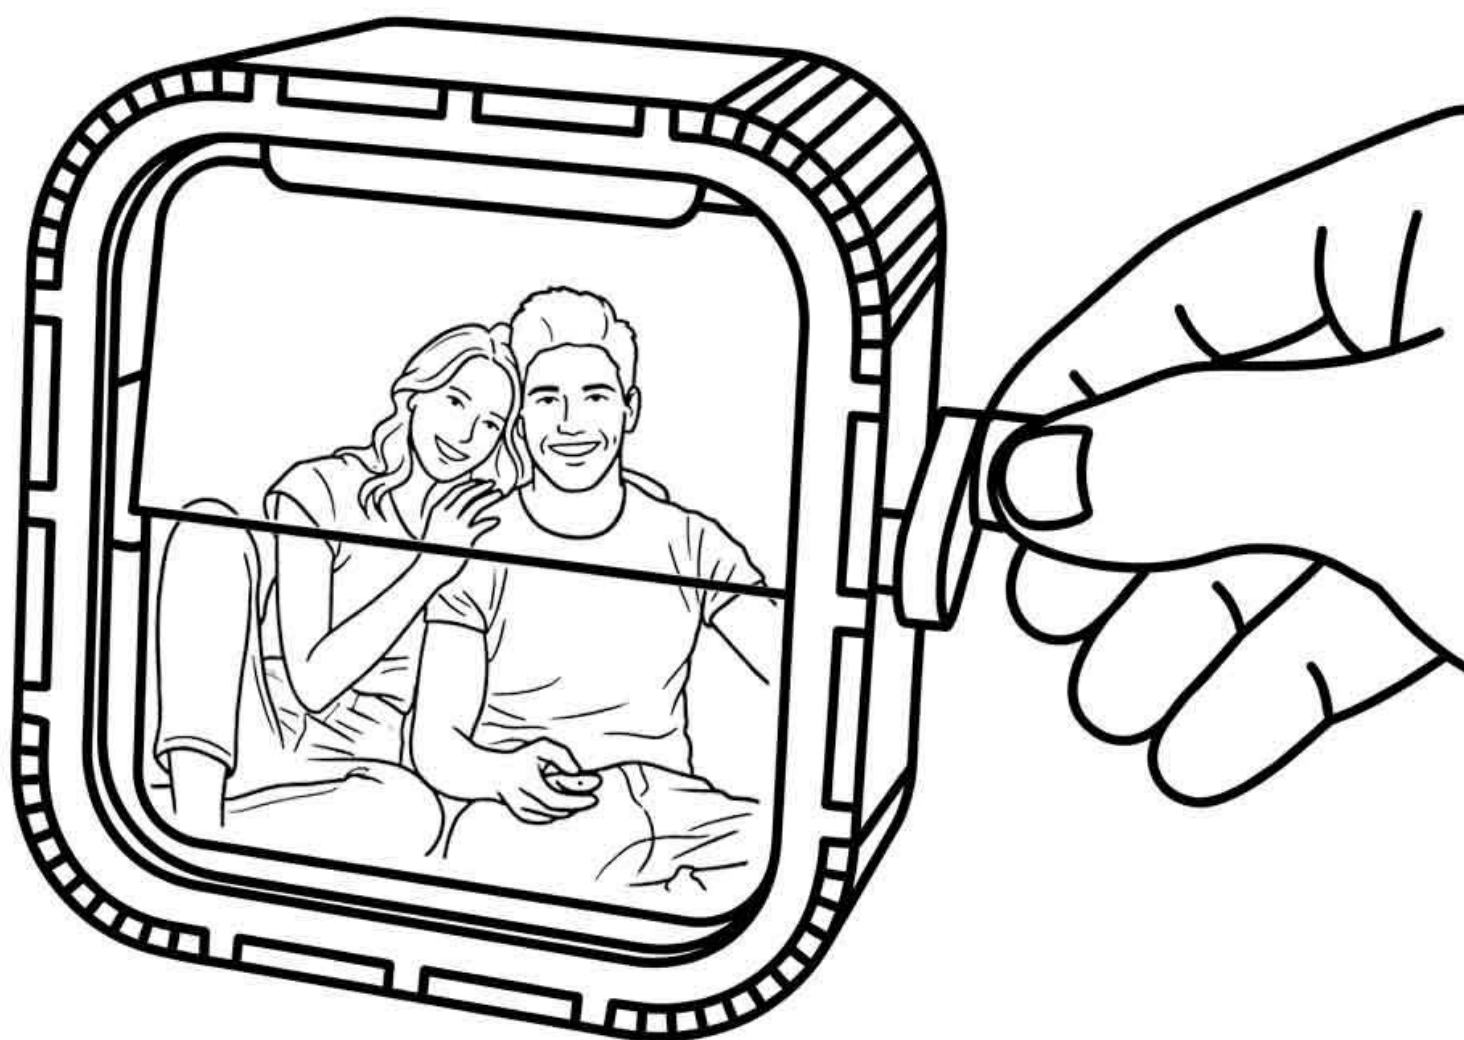

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК

✗ Не клейте фото целиком на одну пластину
Фото должно быть разделено на верх и низ.

✗ Не путайте верх и низ фото
Сначала подпишите все половинки.

✗ Не вставляйте пластину без легкого сгиба
Пластину нужно чуть-чуть согнуть дугой.


✗ Не гните усики пластиковой клейкой пластины
Они могут сломаться.

✗ Не клейте фото криво
Кривая пластина может плохо перелистываться.

✗ Не снимайте пленку сразу со всех пластин
Снимайте пленку только перед приклеиванием.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Нужна помощь со сборкой? Напишите в Telegram-
бот @darun_help_bot

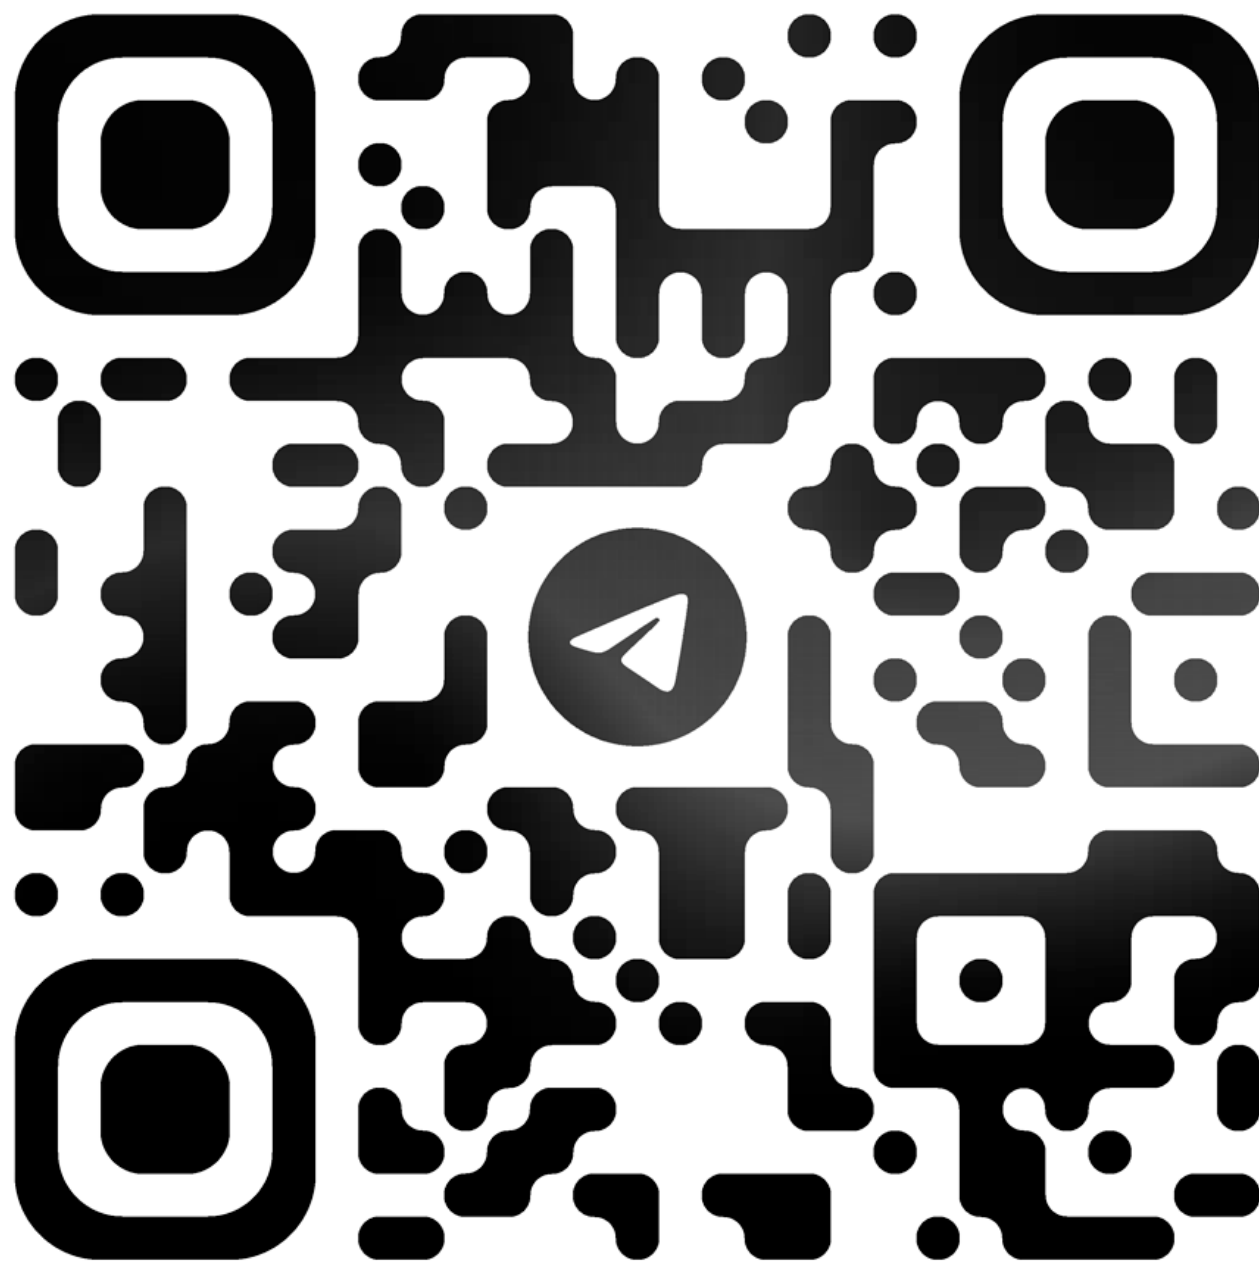

@DARUN_HELP_BOT